


Ummelden in der Datenbank

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug steht und die Zündung ausgeschaltet ist.


Entfernen Sie das alte Geotab-Gerät, indem Sie es ausstecken.

Wählen Sie unter dem Menüpunkt Fahrzeuge das betreffende Fahrzeug aus.


1. Klicken Sie auf den Button „Mehr Details“ (Pos.1)

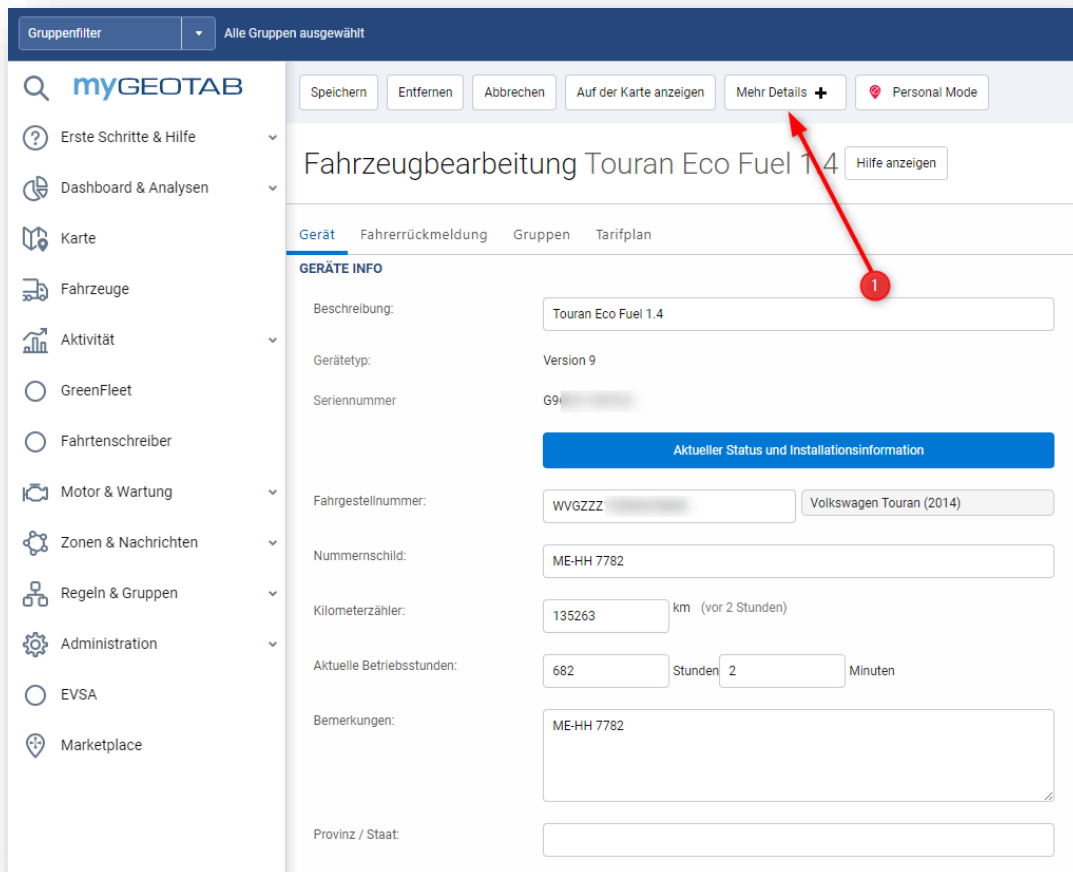

2. Klicken Sie im Anschluss daran auf den Button „Durch neues Gerät ersetzen“ (Pos.2)

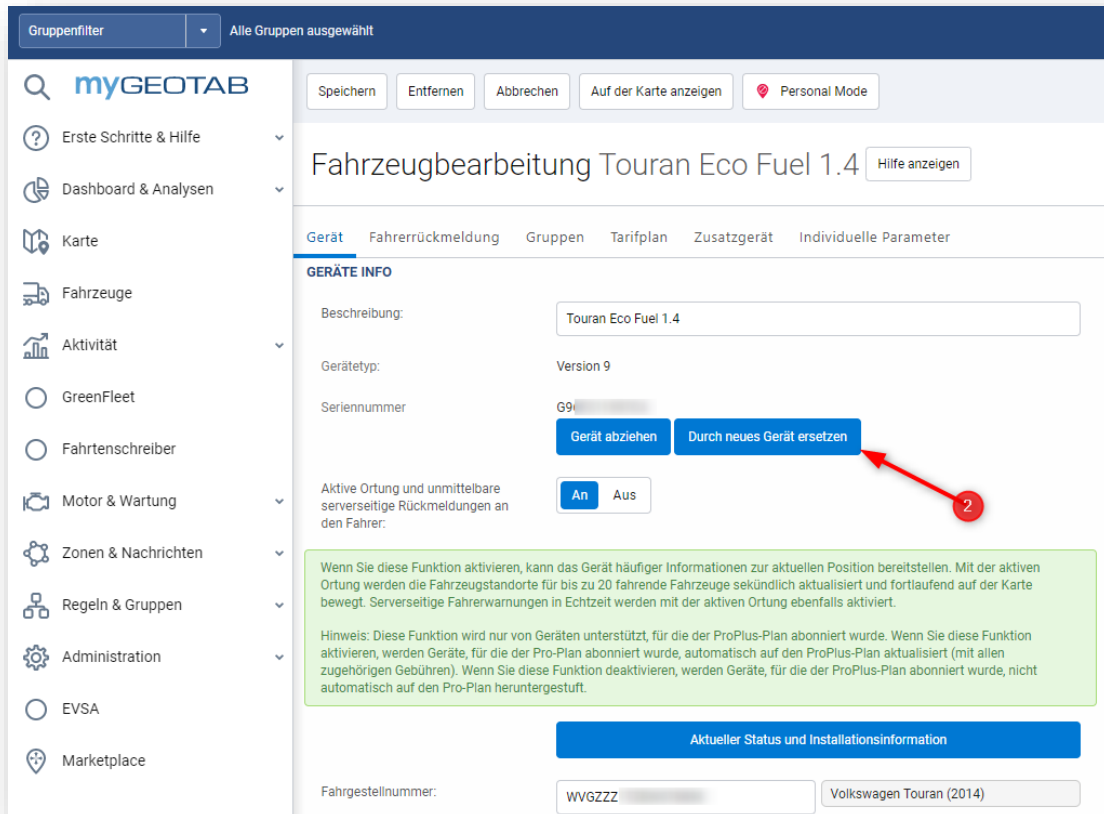

- Nun tragen Sie bitte die Gerätenummer des neuen Gerätes ein und bestätigen den Vorgang mit „OK“ (Pos.3)

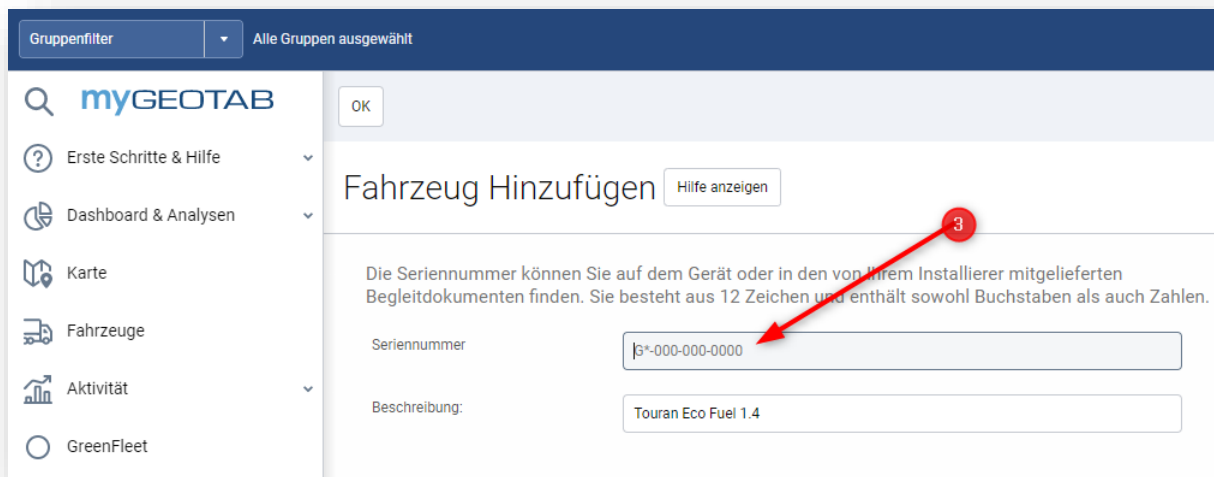

Stecken Sie nun das neue Geotab-Gerät in das Fahrzeug ein und gehen wie folgt vor:

Einbau Telematikgerät - GO9 (Kurzfassung)

FAIRFLEET
Telematiksysteme



Suchen Sie den OBD-II Port des Fahrzeugs.



Richten Sie das Empfängerende des Geräts am OBD-II Port aus, und drücken Sie es hinein. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an den OBD-II Port angeschlossen ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gibt das Gerät 6 kurze Pieptöne aus.



Starten Sie nun den Motor. Sobald das Gerät angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird, blinken die LEDs an der Vorderseite des Geräts und leuchten dann dauerhaft, nachdem die unten aufgeführten Schritte abgeschlossen sind.

Rote LED – Gerätekonfiguration
Grüne LED – Mobilfunknetz-Verbindung
Blaue LED – GPS-Verbindung



Das Gerät gibt während der Einrichtung alle 60 Sekunden zwei kurze Pieptöne aus. Die Inbetriebnahme kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Sobald alle drei LEDs dauerhaft leuchten und Sie 10 kurze Pieptöne hören, befestigen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabelbinder.

Bitte starten Sie im Anschluss an die erfolgreiche Installation eine Probefahrt.

Wenn alle Daten ordnungsgemäß eintreffen, ist die Neuinstallation bzw. der Austauschprozess hiermit erfolgreich abgeschlossen.